SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

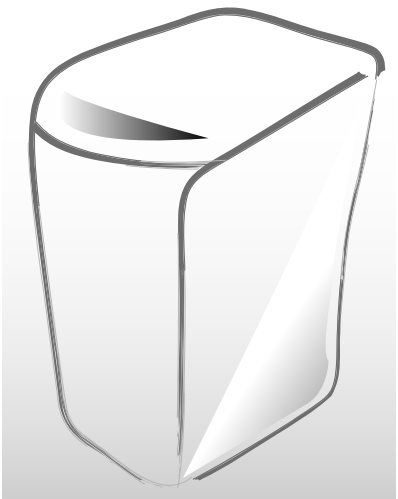

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....3
แผงควบคุมการทำงาน.....4
ขั้นตอนการซัก.....5
โปรแกรมซักปกติ.....5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....5
โปรแกรมการซักเร็ว.....5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+) บางรุ่น.....5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....6
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....7
สถานที่ติดตั้ง.....7
การปรับความสมดุลย์.....7
การต่อท่อน้ำเข้า.....7
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....8
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....8
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....9
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....11
ข้อกำหนดรายละเอียด

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No.:DC68-01700C
Basic Model.: BP5,BP8

คุณสมบัติ

การควบคุมระบบการซักปกติ

- การควบคุมระบบการซักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด
  โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องซักอัจฉริยะ

ฝาใส (บางรุ่น)

- ฝาใสนี้คือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน
  ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านฝาใสนี้

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก
  และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังซักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใต้แกนซักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก
  ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถ
  ซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด
  เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่อง
  ตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม) (บางรุ่น)

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
  ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วครู่ เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน
  โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+) เป็นโปรแกรมการซักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลา
  ในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

(บางรุ่น)

ระบบล็อคป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

- **วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก :**
  –เมื่อต้องการให้ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วยในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ
  ระบบล็อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้ปุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด"
  และในขณะที่ระบบทำงาน สัญญาณรูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที
- **วิธีการยกเลิกระบบล็อคป้องกันเด็ก**
  –ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย
โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้าเสียบที่หลวม
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการมิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่องและวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาถังซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

กรณีที่ปลั๊ก(สายไฟ) ของเครื่องซักผ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต,ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องซักผ้านี้จะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ,เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ(เช่นกระดุมเหล็ก,ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรงด้านใน)เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

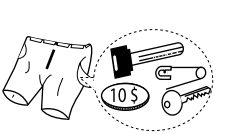

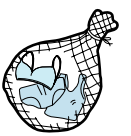

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปัดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กชะโงกดูในเครื่องซักผ้า
-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตุเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

เครื่องซักผ้านี้มิได้มีไว้ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้งาน ยกเว้นจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➢ **ปุ่มเปิด/ปิด**

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

➢ **ปุ่มเริ่ม/พัก**

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

➢ **ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า**

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

➢ **ปุ่มโปรแกรม**

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ⟶ผ้าห่ม⟶ซักเร็ว⟶ถนอมผ้า⟶ประหยัด(ECO+) บารุน ⟶อัตโนมัติ

➢ **ปุ่มขั้นตอน**

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น ⟶ ซัก ⟶ ล้างน้ำ ⟶
ปั่น⟶ซักและล้างน้ำ ⟶ ล้างน้ำและปั่น ⟶ซัก ล้างน้ำและปั่น

➢ **ปุ่มระดับน้ำ**

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง→สูง→ต่ำสุด→ต่ำ

➢ **ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่**

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➢ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่ม/พัก
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
   ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมซักผ้าห่ม

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
   ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

เนื่องจากการซักกระทำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่
มีคราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
   เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
   ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
   ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
   การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น
   หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง
   ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง...

- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มทำการซัก

➢ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

บารุน

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเริ่มการซัก
2. กดปุ่ม "โปรแกรม" สี่ครั้ง เพื่อเลือกโปรมแกรมการซัก "ECO+"
3. กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" เพื่อการซักโปรแกรมนี้
   3.1 ระดับน้ำจะถูกปรับเลือกอย่างอัตโนมัติ
   3.2 เริ่มต้นการซัก ล้างและปั่นหมาด
   3.3 ถ้าต้องการหยุดการทำงานชั่วคราว ให้กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" อีกครั้ง ซึ่งในขณะที่หยุดคุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักอื่นได้
4. ปิดฝาถังซัก

➢ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง
   ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
   (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซัก ตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
   การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง – เลือกโปรแกรมการซักเร็ว – การซัก – และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

หนึ่งครั้ง

ฟังก์ชั่นแช่ผ้า (รวมการซัก ล้างน้ำ ปั่น)
กดปุ่มเปิด/ปิด
เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)
--อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ซักเร็ว, ถนอมผ้า, ประหยัด(ECO+) บารูน
กดปุ่มขั้นตอนหนึ่งครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น

สองครั้ง

ซักอย่างเดียว
กดปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มขั้นตอนสองครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที
เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซัก
ได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที

สามครั้ง

ล้างน้ำอย่างเดียว
กดปุ่มขั้นตอนสามครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที
เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง
รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง

สี่ครั้ง

ปั่นอย่างเดียว
กดปุ่มขั้นตอนสี่ครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
การปั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที
เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่าง
รอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที

ห้าครั้ง

ซักและล้างน้ำ
กดปุ่มขั้นตอนห้าครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที
เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง
รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง

หกครั้ง

ล้างน้ำและปั่น
กดปุ่มขั้นตอนหกครั้ง
กดปุ่มเริ่ม/พัก
การล้างน้ำและการปั่นจะเริ่มต้น
เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่าง
รอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➢ **สถานที่ติดตั้ง**

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง
ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

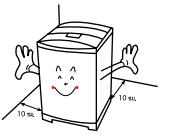

➢ **การปรับความสมดุลย์**

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้
(ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)

ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหุ้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสดแดด เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้

ถอดโฟมกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด
เพราะโฟมกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

➢ การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.



3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

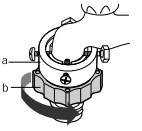

4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับอแดปเตอร์ โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง "คลิ๊ก" ดังขึ้น



5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

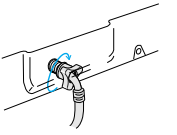

5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น



หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป



ข้อสังเกตุ หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อเข้ากับอแดปเตอร์

วิธีประกอบแผ่นกันหนู (บางรุ่น)

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด (บางรุ่นช่องประกอบอยู่ทางด้านหน้า)

2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

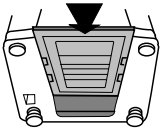

การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการซัก

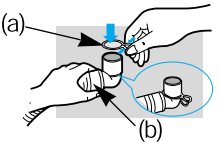



ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

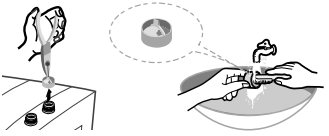

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)

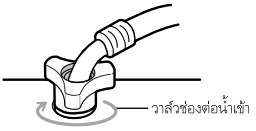

2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาล์วโดยที่ไม่มีตัวกรอง)

3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

การทำความสะอาดตัวกรองซัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

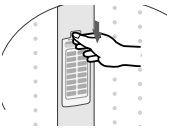

1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาครอบดังภาพ

3. ทำความสะอาดตัวกรอง

4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิ๊ก"

➢ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกล้นจากกล่อง

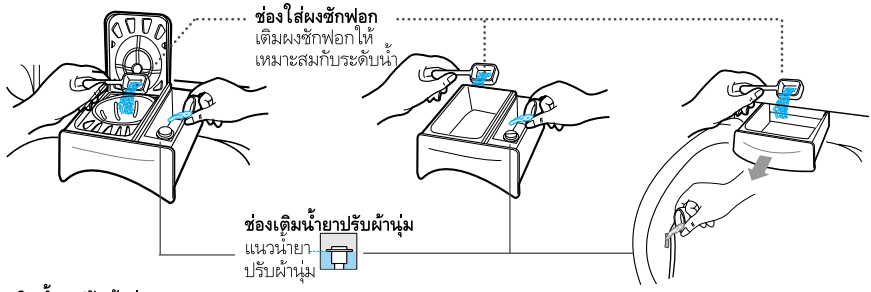

➢ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแป้งลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- **อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ**
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➢ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?
ไฟดับหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?

➢ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

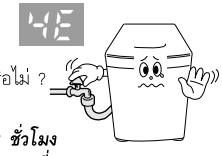

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?
ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?
(ดูตัวกรองช่องต่อน้ำเข้า หน้า 8)

หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

➢ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อตลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้งของเครื่อง แก้ไขโดย

–นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
–เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังปั่น
–วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น
–ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น (แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่นจะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➢ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

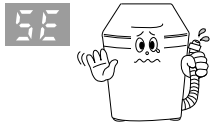

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

➢ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดโฟมกันกระแทกออกหรือไม่ ?
เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ? (ดูการปรับความสมดุลย์ หน้า 7)
ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

➢ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วปิดเครื่องใหม่

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

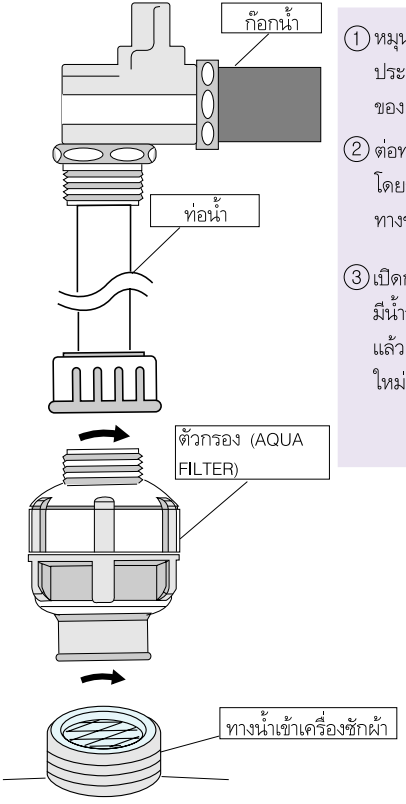

① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า

② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร

③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจดูว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม

รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

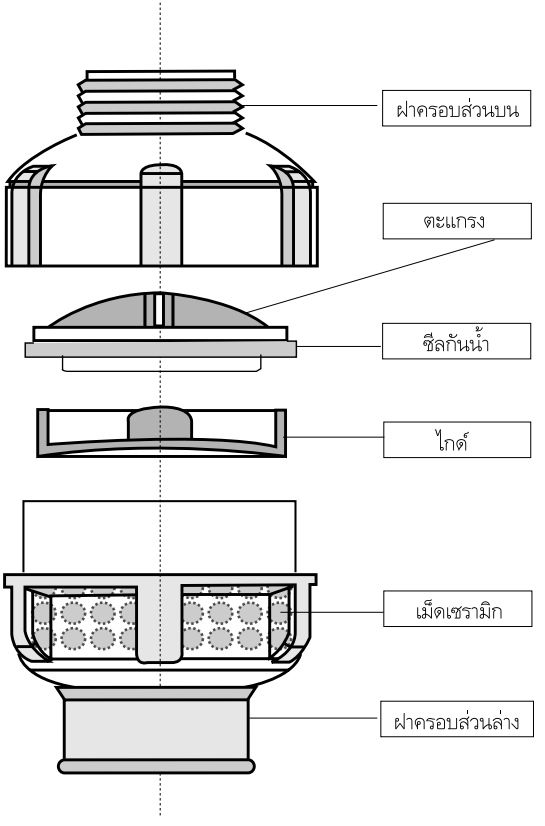

วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

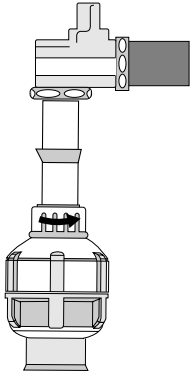

① ถอดท่อน้ำออกจาก Aqua Filter ทิศทางของลูกศร

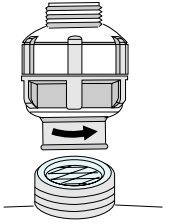

② ถอด Aqua Filter ออกจากวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า

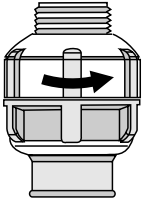

③ จับฝาครอบส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งหมุนฝาครอบส่วนบนออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ดเซรามิกหล่นหาย)

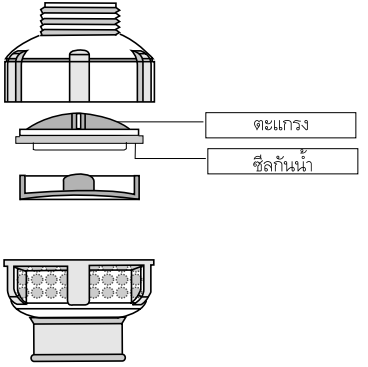

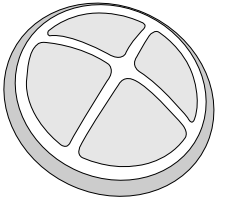

④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอาเศษที่ติดตะแกรงออก

⑤ ประกอบคืนให้เหมือนเดิม หลังที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ระวังอย่าให้ซีลกันน้ำหลุดออกจากตะแกรง)

- วิธีทำความสะอาดเม็ดเซรามิค

1.ถอดตะแกรงและไกด์ออก

2.เอาเม็ดเซรามิกออกใส่ในภาชนะใดใดแล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดเซรามิกได้ดี)

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA70,WA80,WA85)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	การปั่น	240W		กลาง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)		กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850		ต่ำ	41 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	34 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm²)	ปริมาณการใช้น้ำ		164 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน			

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA90,WA95,WA10)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	75 ลิตร
	การปั่น	270W		กลาง	55 ลิตร
ขนาด (มม.)		กว้าง 588 x ลึก 618 x สูง 955		ต่ำ	42 ลิตร
น้ำหนัก		38 กก.		ต่ำสุด	31 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm²)	ปริมาณการใช้น้ำ		202 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		100 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน			